Suporte

Obrigado por comprar este produto NETGEAR.

Após instalar o dispositivo, localize o número de série na etiqueta do produto e utilize-o para registar o produto em *https://my.netgear.com*.

Tem de registar o seu produto para poder utilizar a assistência telefónica da NETGEAR. A NETGEAR recomenda que registe o seu produto através do site da NETGEAR.

Para obter atualizações do produto e suporte online, visite *http://support.netgear.com*.

A NETGEAR recomenda que utilize apenas recursos da assistência oficial da NETGEAR.

Pode obter o manual do utilizador online em *http://downloadcenter.netgear.com* ou através de um link na interface de utilizador do produto.

Marcas comerciais

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e o logótipo NETGEAR são marcas comerciais da NETGEAR, Inc. Quaisquer marcas comerciais que não sejam da NETGEAR são utilizadas apenas para fins de referência.

Conformidade

Para obter a atual Declaração de Conformidade na UE, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Para obter informações sobre conformidade regulamentar, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.

Leia o documento de conformidade regulamentar antes de ligar a alimentação.

Apenas para uso em espaços interiores. Válido em todos os Estados-membros da UE, estados da EFTA e Suíça.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

201-19109-02

Maio de 2015

Guia de introdução

Router Smart WiFi AC1750

Modelo R6400

NETGEAR®

Conteúdo da embalagem

A embalagem inclui os seguintes itens.

Router



Cabo Ethernet

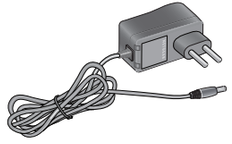

Transformador (varia consoante a região)

Em algumas regiões, a embalagem inclui um CD de recursos.

Pode utilizar este diagrama para ligar o router ou seguir as instruções detalhadas neste folheto.

1. Posicione as antenas.

Posicione as antenas para obter o melhor desempenho WiFi.

A NETGEAR recomenda que a antena central esteja na vertical e que as outras estejam em ângulos de 45 graus, conforme mostrado.

Nota: as antenas não são amovíveis. Tentar retirar as antenas danificar o router.

2. Prepare o modem.

Desligue a alimentação do modem. Se tiver uma bateria de reserva, retire a bateria.

3. Ligue o modem.

Ligue o modem. Volte a colocar a bateria. Em seguida, ligue o modem à porta WAN (Internet) amarela do router.

4. Ligue o router.

O LED de alimentação acende-se com uma luz amarela e, em seguida, branca quando o router estiver pronto.

5. Ligue um dispositivo.

Pode usar um cabo Ethernet ou ligá-lo por WiFi.

Também pode ligar o seu dispositivo WiFi ao router por WiFi. Para ligar por WiFi, utilize o nome e a palavra-passe da rede WiFi na etiqueta do produto.

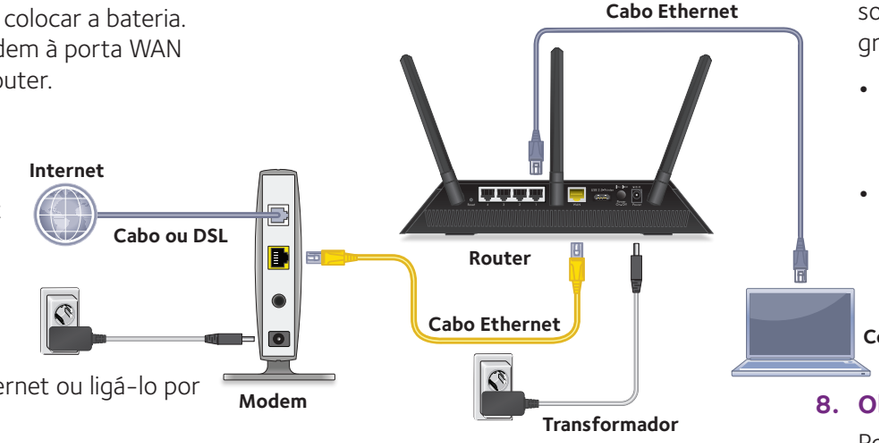

6. Inicie sessão no router.

Abra um navegador da Web.

É apresentado o NETGEAR genie.

Se não lhe for apresentado o genie, aceda a **www.routerlogin.net** na barra de endereços do navegador da Web. Quando lhe for pedido, introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.

Siga os passos do genie para ligar à Internet.

7. Obtenha aplicações grátis.

Durante o processo de instalação, o genie solicita a transferência de duas aplicações grátis:

- **genie app**. Um painel pessoal que lhe permite monitorizar, controlar e reparar a sua rede doméstica.
- **ReadySHARE Vault app**. Permite a criação contínua de cópias de segurança de um computador Windows para um dispositivo USB ligado ao router.

8. Obtenha o manual do utilizador.

Pode obter o manual do utilizador online no site *http://downloadcenter.netgear.com* ou através de um link na interface do produto.

Painel frontal

Os LED e a porta do armazenamento USB 3.0 são apresentados na figura que se segue.
Para mais informações sobre os LED, consulte *LED* na página 2.

Painel traseiro

As ligações e botões no painel traseiro são apresentados na figura seguinte.

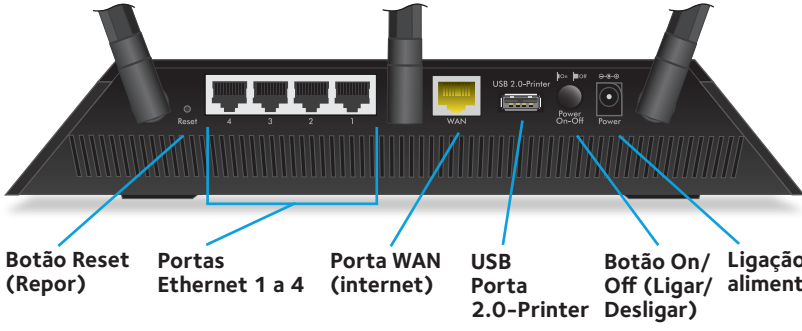

LED

Os LED na parte superior do router acedem para indicar atividade do router:

LED	Descrição
Alimentação	• **Branco fixo**. O router está pronto. • **Amarelo fixo**. O router está a iniciar. • **Amarelo intermitente**. O firmware está a ser atualizado ou o botão de reinício foi premido. • **Branco intermitente**. O firmware está corrompido. • **Desligado**. Não é fornecida energia ao router.
Internet	• **Branco fixo**. A ligação à Internet está pronta. • **Amarelo fixo**. O router detetou uma ligação com um cabo Ethernet ao modem. • **Desligado**. Não tem um cabo Ethernet a ligar o router ao modem.
WiFi a 2,4 GHz	• **Branco fixo**. O rádio WiFi de 2,4 GHz está ligado. • **Intermitente**. O router está a enviar ou receber dados da rede sem fios. • **Desligado**. O rádio WiFi de 2,4 GHz está desligado.
WiFi a 5 GHz	• **Branco fixo**. O rádio WiFi de 5 GHz está ligado. • **Intermitente**. O router está a enviar ou receber dados da rede sem fios. • **Desligado**. O rádio WiFi de 5 GHz está desligado.
Porta USB 3.0 Storage - Armazenamento	O LED USB 3.0-Storage destina-se à porta de armazenamento USB 3.0 no painel frontal. A NETGEAR recomenda a ligação de um dispositivo de armazenamento à porta USB 3.0-Storage e a ligação de uma impressora USB à porta USB 2.0-Printer. • **Branco fixo**. Um dispositivo de armazenamento USB está ligado à porta USB 3.0-Storage e pronto para utilização. • **Intermitente**. Um dispositivo USB está ligado e a tentar estabelecer a ligação. • **Desligado**. Não existe um dispositivo de armazenamento USB ligado à porta USB 3.0 ou alguém clicou no botão **Remover o hardware em segurança** e é agora seguro remover o dispositivo de armazenamento USB em segurança.

LED	Descrição
Porta USB 2.0-Printer (Impressora)	O LED USB 2.0-Printer destina-se à porta USB 2.0-Printer que se encontra no painel frontal. A NETGEAR recomenda a ligação de um dispositivo de armazenamento à porta USB 3.0-Storage e a ligação de uma impressora USB à porta USB 2.0-Printer. • **Branco fixo**. Uma impressora USB está ligada à porta USB 2.0-Printer e pronta para utilização. • **Intermitente**. Uma impressora USB está ligada à porta USB 2.0-Printer e a tentar estabelecer ligação. • **Desligado**. Não existe uma impressora USB ligada à porta USB 2.0-Printer ou alguém clicou no botão **Remover hardware em segurança** e é agora seguro remover a impressora USB ligada.
Portas Ethernet 1 a 4 	A cor do LED indica a velocidade: branco para ligações Gigabit Ethernet e laranja para ligações Ethernet de 100 ou 10 Mbps. • **Fixo**. Um dispositivo com alimentação está ligado à porta Ethernet. • **Intermitente**. A porta está a enviar ou receber dados. • **Desligado**. Não está nenhum dispositivo ligado à porta Ethernet.
Botão WiFi On/ Off (Ligar/Desligar WiFi) com LED	Premir este botões durante dois segundos liga e desliga os rádios WiFi de 2,4 GHz e 5 GHz. Se este LED estiver aceso, os rádios WiFi estão ligados. Se o LED estiver apagado, os rádios WiFi estão desligados e não poderá estabelecer ligação ao router por WiFi.
Botão WPS	Este botão permite usar o WPS para estabelecer ligação à rede WiFi sem introduzir a palavra-passe. O LED do WPS fica branco intermitente durante este processo e, em seguida, fica branco fixo.

Instalar o router

Certifique-se de que o seu serviço de Internet está ativo antes de instalar o router.

➢ **Para instalar o router:**

1. Posicione as antenas.

Posicione as antenas para obter o melhor desempenho WiFi.

A NETGEAR recomenda que a antena central esteja na vertical e que as outras estejam em ângulos de 45 graus, conforme mostrado.

Nota: as antenas não são amovíveis. Tentar retirar as antenas danificar o router.

2. Prepare o modem.
   a. Desligue a alimentação do modem.
   b. Se o modem utilizar uma bateria de reserva, retire as baterias.
   c. Se o seu modem já estiver ligado a outro router, desligue o cabo entre o modem e esse router.

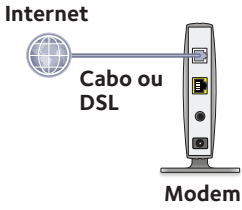

Certifique-se de que a alimentação do modem está desligada e de que este está ligado apenas à tomada da parede para o seu serviço de Internet.

3. Ligue o modem.

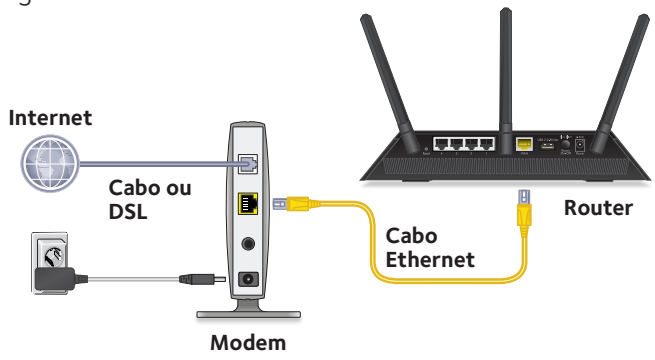

   a. Ligue o modem à tomada e ligue-o.
   b. Se retirou as baterias, coloque-as novamente.
   c. Ligue o modem à porta WAN (Internet) amarela do router com o cabo Ethernet fornecido com o router.

4. Ligue a alimentação do router.

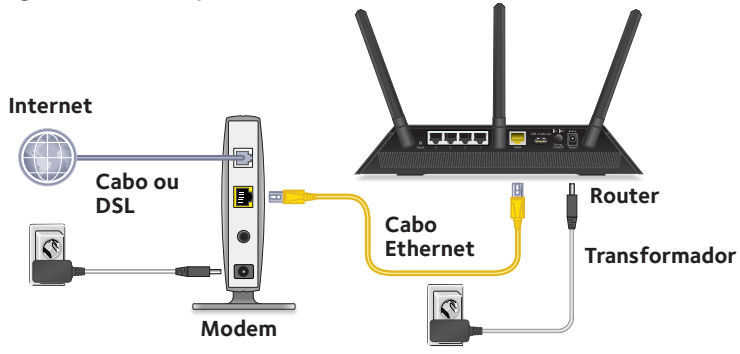

   a. Ligue o transformador ao router e ligue-o a uma tomada.
   b. Aguarde até que o LED de alimentação no painel frontal acenda a amarelo e depois fique branco.

      Caso não existam LED acesos, prima o botão **Power On/ Off** (Ligar/Desligar) no painel traseiro do router.

5. Ligue um dispositivo.

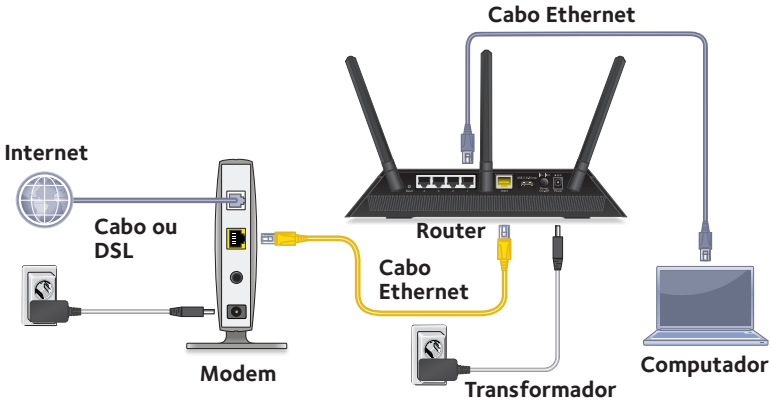

Pode usar um cabo Ethernet para ligar um computador ao router ou pode usar WiFi para ligar um computador ou dispositivo com WiFi ao router:

- Para uma ligação com fios, use um cabo Ethernet (não incluído) para ligar o computador a uma porta Ethernet no router.
- Para ligar o seu computador ou dispositivo com WiFi ao router através de WiFi, utilize as definições de WiFi indicadas na etiqueta do produto.

6. Abra um navegador da Web.

   Na primeira vez que se ligar ao router, é apresentada a página do genie. Siga os passos do genie para ligar à Internet.

   Se a página do genie não for apresentada, experimente o seguinte:

   - Feche o navegador e abra-o novamente.
   - Certifique-se de que o computador está ligado a uma das quatro portas Ethernet do router, ou de que está ligado à rede WiFi do router.
   - Certifique-se de que o router está ligado e de que o LED de alimentação está aceso.
   - Se o computador estiver configurado com um endereço IP fixo ou estático (esta configuração não é comum), altere-o para obter um endereço IP do router automaticamente.

   Se mesmo assim não lhe for apresentada a página do genie, inicie sessão no router para que o genie possa detetar a sua ligação à Internet.

➢ Para iniciar sessão no router:

1. Abra um navegador da Web.
2. Introduza **www.routerlogin.net** na barra de endereços do navegador.

   É apresentada uma janela de início de sessão.
3. Introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.

   É apresentada a página inicial BASIC. Se a sua ligação à Internet ainda não estiver configurada, o genie deteta-a automaticamente.

Nome e palavra-passe da rede WiFi

O nome da rede WiFi predefinido (SSID) e a palavra-passe (chave da rede) são exclusivos do router, como um número de série. Sendo que o router utiliza automaticamente a segurança WiFi, não é necessário configurá-la. As definições de WiFi encontram-se na etiqueta do produto.

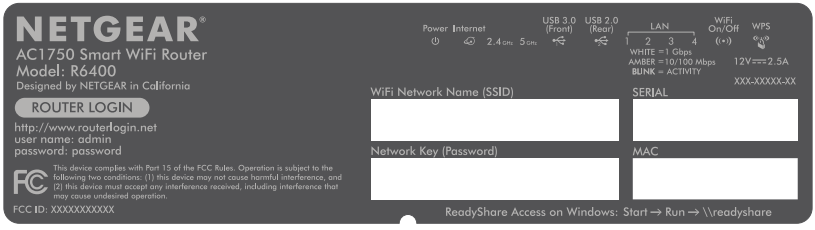

A NETGEAR recomenda que utilize as configurações predefinidas da ligação WiFi, uma vez que, no caso de as esquecer, pode consultá-las na etiqueta do produto. O NETGEAR genie permite alterar essas definições. Ao fazer isso, anote as novas definições WiFi, guardando-as num local seguro.

Para uma consulta mais rápida, pode anotar as definições de WiFi encontradas na etiqueta do produto neste espaço.

Nome da rede WiFi (SSID): _____

Chave da rede (palavra-passe): _____

Caso tenha alterado as definições de WiFi, anote as novas definições neste espaço para uma consulta mais rápida e guarde este folheto num local seguro.

Nome da rede WiFi (SSID): _____

Chave da rede (palavra-passe): _____

Aceder à rede WiFi

Pode utilizar Wi-Fi Protected Setup (WPS), ou selecionar a rede WiFi e introduzir a palavra-passe. Para obter ajuda sobre o botão WPS no seu computador ou dispositivo WiFi, consulte as instruções ou a ajuda online incluídas com os equipamentos. Alguns equipamentos mais antigos não podem usar WPS.

➢ Ligue-se à rede usando WPS:

1. Prima o botão **WPS** no router durante 3–5 segundos.

   O LED WPS fica branco intermitente.

2. Nos dois minutos seguintes, prima o botão **WPS** do computador ou do dispositivo WiFi, ou clique no botão **WPS** apresentado no ecrã.

   O LED WPS no router acende-se com uma luz branca fixa quando o computador ou dispositivo WiFi estabelecer ligação ao router.

3. Repita este processo para adicionar outros computadores ou dispositivos WiFi.

➢ Para selecionar sua rede e introduzir a palavra-passe:

1. Abra o software utilitário que gere as suas ligações WiFi no computador ou no dispositivo WiFi que pretende ligar ao seu router.

   Este utilitário procura redes WiFi na sua área.

2. Localize e selecione o nome da rede WiFi do seu router (SSID).

   O SSID está na etiqueta do produto.

3. Introduza a palavra-passe do router (ou a sua palavra-passe personalizada se a tiver alterado) e clique no botão **Connect** (Ligar).

   A palavra-passe está na etiqueta do produto.

4. Repita os passos 1 a 3 para adicionar outros computadores e dispositivos WiFi.

Ver ou alterar as definições do router

Após utilizar o genie para configurar o router, inicie sessão no router para ver ou alterar as suas definições.

Iniciar sessão no router

➢ **Para iniciar sessão no router:**

1. Ligue um computador ou dispositivo WiFi ao router.

   Pode usar um cabo Ethernet ou ligá-lo por WiFi.

   - Para uma ligação com fios, use um cabo Ethernet (não incluído) para ligar o computador a uma porta Ethernet no router.
   - Para ligar por WiFi, selecione a sua rede WiFi e ligue-se.
2. Abra um navegador da Web.
3. Introduza **www.routerlogin.net** na barra de endereços do navegador.

   É apresentada uma janela de início de sessão.
4. Introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.

   É apresentada a página inicial BASIC.

Alterar a palavra-passe de administrador

➢ **Para alterar a palavra-passe de administrador:**

1. Abra um navegador da Web.
2. Introduza **www.routerlogin.net** na barra de endereços do navegador.

   É apresentada uma janela de início de sessão.
3. Introduza **admin** como nome de utilizador e **password** como palavra-passe.

   É apresentada a página inicial BASIC.

4. Selecione **ADVANCED > Administration > Set Password** (AVANÇADAS > Administração > Definir palavra-passe).

   É apresentada a página Set Password (Definir palavra-passe).

5. Introduza a palavra-passe antiga e a nova palavra-passe duas vezes.
6. Para poder recuperar a palavra-passe, assinale a caixa de verificação **Enable Password Recovery** (Ativar a recuperação da palavra-passe).

   A NETGEAR recomenda ativar a recuperação da palavra-passe.

7. Selecione duas perguntas de segurança e forneça as suas respostas.
8. Clique no botão **Apply** (Aplicar).

   As alterações foram guardadas.

Recuperar uma palavra-passe de administrador esquecida

A palavra-passe predefinida para o nome de utilizador "admin" é "password". Se alterou a palavra-passe e ativou a funcionalidade de recuperação de palavra-passe, pode recuperar esta palavra-passe.

➢ **Para recuperar uma palavra-passe de administrador esquecida:**

1. Abra um navegador da Web.
2. Introduza **www.routerlogin.net** na barra de endereços do navegador.

   É apresentada uma janela de início de sessão.

3. Clique no botão **Cancel** (Cancelar).

   Se a recuperação da palavra-passe estiver ativada, ser-lhe-á pedido o número de série do router.

4. Introduza o número de série do router.

   O número de série encontra-se na etiqueta do produto.

5. Clique no botão **Continue** (Continuar).

   É apresentada uma página a solicitar a introdução das respostas às perguntas de segurança.
6. Introduza as respostas guardadas às perguntas de segurança.
7. Clique no botão **Continue** (Continuar).

   É apresentada uma página com a palavra-passe recuperada.
8. Clique no botão **Login** (Iniciar sessão).

   É apresentada uma página de início de sessão.
9. Com a palavra-passe recuperada, inicie sessão no router.

Encontrar uma palavra-passe de segurança WiFi esquecida

A palavra-passe de WiFi predefinida encontra-se na etiqueta do produto. Caso tenha alterado a sua palavra-passe de WiFi e a tenha esquecido, inicie sessão no router para ver a respetiva palavra-passe de WiFi atual.

➢ Para ligar ao router e ver a palavra-passe de WiFi:

1. Abra um navegador da Web.
2. Introduza **www.routerlogin.net** na barra de endereços.

   É apresentada uma janela de início de sessão.
3. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do router.

   O nome de utilizador predefinido é **admin** e a palavra-passe predefinida é **password**. Pode utilizar as credenciais predefinidas caso não as tenha alterado.

   É apresentada a página inicial BASIC.
4. Selecione **Wireless Settings** (Definições sem fios).

   A secção Security Options (Opções de segurança) da página apresenta a palavra-passe de WiFi.

Partilhar um dispositivo USB na rede WiFi

O ReadySHARE permite-lhe aceder e partilhar um dispositivo de armazenamento USB ligado à porta USB 3.0-Storage do router. (Se o seu dispositivo USB tiver controladores especiais, não será compatível.)

Nota: a NETGEAR recomenda a ligação de um dispositivo de armazenamento à porta USB 3.0-Storage e a ligação de uma impressora USB à porta USB 2.0-Printer.

➢ **Para aceder ao dispositivo de armazenamento USB a partir de um computador com Windows:**

1. Ligue o seu dispositivo de armazenamento USB à porta USB 3.0-Storage do router.

   Se o seu dispositivo de armazenamento USB tiver uma fonte de alimentação, deve ligá-la.

   Quando ligar o dispositivo de armazenamento USB à porta USB 3.0-Storage do router, poderá demorar até dois minutos até o dispositivo estar pronto para partilha. Por predefinição, o dispositivo de armazenamento USB está disponível para todos os computadores na sua rede local (LAN).

2. Num computador com Windows ligado à rede, selecione **Iniciar > Executar**, introduza **\\readyshare** na caixa de diálogo eclique no botão **OK**.

   Uma janela apresenta os ficheiros e as pastas no dispositivo.

➢ Para aceder ao dispositivo de armazenamento USB a partir de um Mac:

1. Ligue o seu dispositivo de armazenamento USB à porta USB 3.0-Storage do router.

   Se o seu dispositivo de armazenamento USB tiver uma fonte de alimentação, deve ligá-la.

   Quando ligar o dispositivo de armazenamento USB à porta USB 3.0-Storage do router, poderá demorar até dois minutos até o dispositivo estar pronto para partilha. Por predefinição, o dispositivo de armazenamento USB está disponível para todos os computadores na sua rede local (LAN).

2. Num Mac que esteja ligado à rede, abra o Finder e selecione **Go > Connect to Server** (Ir > Ligar ao servidor).

   É apresentada a página Ligar ao servidor.

3. Introduza **smb://readyshare** no campo **Endereço do servidor** e clique no botão **Ligar**.
4. Quando lhe for pedido, selecione o botão de opção **Guest** (Convidado).

   Se configurou o controlo de acesso no router e permitiu que o seu Mac aceda à rede, selecione o botão de opção **Registered User** (Utilizador registado) e introduza **admin** como nome e **password** como palavra-passe. Para mais informações sobre o controlo de acesso, consulte o manual do utilizador, que está disponível online em *http://downloadcenter.netgear.com* ou através de uma ligação na interface de utilizador do router.

5. Clique no botão **Ligar**.

   Uma janela apresenta os ficheiros e as pastas no dispositivo.

Aplicação ReadySHARE Vault Backup

O router inclui software de cópia de segurança gratuita para todos os computadores Windows de sua casa. Ligue uma unidade de disco rígido (HDD) USB à porta USB 3.0-Storage do seu router para obter cópias de segurança centralizadas, contínuas e automáticas.

Nota: a NETGEAR recomenda a ligação de um dispositivo de armazenamento à porta USB 3.0-Storage e a ligação de uma impressora à porta USB 2.0-Printer.

Nota: os sistemas operativos seguintes são compatíveis com o ReadySHARE Vault:

- Windows XP SP3
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

➢ Para fazer uma cópia de segurança do seu computador com Windows:

1. Ligue um disco rígido USB à porta USB 3.0-Storage do router.
2. Transfira o ReadySHARE Vault em *www.netgear.com/readyshare* e instale-o em todos os computadores com Windows.
3. Inicie o ReadySHARE Vault.

   Abre-se a janela ReadySHARE Vault.
4. Utilize o separador Dashboard (Painel) ou **Backup** (Cópia de segurança) para configurar e executar as suas tarefas de cópia de segurança.

Partilhar uma impressora USB

Pode ligar uma impressora USB à porta USB-2.0 Printer do router e imprimir sem fios.

Nota: a NETGEAR recomenda a ligação de um dispositivo de armazenamento à porta USB 3.0-Storage e a ligação de uma impressora USB à porta USB 2.0-Printer.

➢ **Para configurar a ReadySHARE Printer:**

1. Ligue a impressora USB à porta USB-2.0 Printer do router com um cabo USB da impressora.
2. Em cada computador que partilhe a impressora, execute os seguintes passos:
   a. Instale o controlador da impressora USB (disponível no fabricante da impressora).
   b. Transfira o utilitário NETGEAR USB Control Center em *www.netgear.com/readyshare* e instale-o.
   c. Selecione o idioma.
3. Se lhe for solicitado, selecione a impressora e clique no botão **Connect** (Ligar) para cada computador.

   Quando o primeiro computador estabelece ligação, o estado muda para Manually connected by xxx (Ligado manualmente por xxx).

   Em cada computador, quando concluir o Passo 3, o estado da impressora é apresentado como Available (Disponível).

Mais funcionalidades Premium

Com o seu router, pode fazer o seguinte e muito mais:

- Reproduzir música a partir de um dispositivo USB com o servidor do iTunes.
- Configurar uma ligação segura de serviço VPN para a sua rede doméstica.
- Criar um servidor pessoal de FTP com um URL personalizado.

Servidor do iTunes

O servidor do iTunes permite-lhe reproduzir música com a sua aplicação iTunes para Mac ou Windows a partir de um dispositivo USB ligado à porta USB 3.0-Storage do router. Também pode utilizar a aplicação Apple Remote para iPhone ou iPad para reproduzir música em qualquer dispositivo AirPlay, como a Apple TV ou recetores compatíveis com AirPlay.

➢ Para especificar as definições do servidor do iTunes:

1. No seu iPhone ou iPad, encontre e ligue a uma rede WiFi.
2. Transfira a aplicação Remote a partir da App Store da Apple.
3. Inicie a aplicação Remote no seu iPhone ou iPad.
4. Clique no botão **Add a Device** (Adicionar um dispositivo).

   É apresentado um código de acesso.
5. Especifique o código de acesso no router.
   a. Abra um navegador da Web.
   b. Introduza **www.routerlogin.net** na barra de endereços do navegador.

      É apresentada uma janela de início de sessão.

c. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do router.

   O nome de utilizador predefinido é **admin** e a palavra-passe predefinida é **password**. Pode utilizar as credenciais predefinidas caso não as tenha alterado.

   É apresentada a página inicial BASIC.

d. Selecione **ADVANCED > USB Functions > ReadySHARE Storage** (AVANÇADAS > Funções USB > Armazenamento ReadySHARE).

   É apresentada a página USB Storage (Advanced Settings) (Armazenamento USB [Configurações avançadas]).

e. Selecione o separador **Media Server** (Servidor multimédia).

   É apresentada a página Media Server (Settings) [Servidor multimédia (Definições)].

f. Selecione a caixa de verificação **Enable iTunes Server (Music Only)** (Ativar o servidor do iTunes [Apenas música]) e clique no botão **Apply** (Aplicar).

g. Introduza o código de acesso e clique no botão **Allow Control** (Permitir controlo).

   As suas alterações são aplicadas.

No seu iPhone ou iPad, a biblioteca de música do ReadySHARE é apresentada na aplicação Remote. Pode reproduzir esta música em quaisquer dispositivos Airplay.

Serviço VPN

O serviço VPN permite o acesso remoto à rede doméstica com uma ligação segura. Após configurar o serviço VPN, pode utilizá-lo para aceder ao dispositivo USB e multimédia do router e para aceder ao seu serviço de Internet em casa. Para configurar o serviço VPN, siga estes passos de alto nível:

1. Especifique o serviço VPN.
2. Instale o software OpenVPN no computador.
3. Utilize um túnel VPN.

Estes passos são explicados em detalhe no manual do utilizador, que se encontra disponível online em *http://downloadcenter.netgear.com*, ou através de uma ligação na interface de utilizador do router.

Servidor pessoal de FTP

Com o seu URL grátis personalizado, pode utilizar o FTP para aceder à sua rede mesmo quando não estiver em casa através do DNS dinâmico. Para configurar o seu servidor de FTP, siga estes passos de alto nível:

1. Registe-se para obter uma conta de serviço NETGEAR de DNS Dinâmico (DDNS) gratuita.
2. Introduza as definições de conta para o seu router.
3. Ligue uma unidade de disco rígido USB ao router e configure o acesso ao FTP através da Internet.

Estes passos são explicados em mais detalhe no manual do utilizador, que se encontra disponível online em *http://downloadcenter.netgear.com* ou através de uma ligação na interface do utilizador do router.

Aplicação NETGEAR genie

A aplicação NETGEAR genie gratuita permite-lhe monitorizar, ligar e controlar a sua rede doméstica a partir de um computador, tablet ou smartphone Windows ou Mac. Pode partilhar e transmitir música e vídeos, diagnosticar e reparar problemas de rede, configurar restrições de acesso e muito mais:

- Aceder ao seu router e alterar as definições, ou diagnosticar e reparar problemas de rede.
- Tornar uma impressora compatível com AirPrint para que possa imprimir a partir de um iPad ou iPhone.
- Utilizar o MyMedia para localizar e reproduzir ficheiros multimédia na sua rede.
- Utilizar a Turbo Transfer para enviar ficheiros rapidamente de um computador ou smartphone para outro dispositivo na rede.
- Configurar restrições de acesso.
- Ligar smartphones e tablets à rede WiFi doméstica através da leitura do código QR da rede WiFi na aplicação genie.

Transfira gratuitamente a aplicação genie em *www.NETGEAR.com/genie*.